

Обжим проводов RJ-9 (4P4C)

1. Для создания проводов RJ-9 понадобятся:


Кабель ШТЛП-4



- 2 вилки телефонных RJ9 для многожильного провода




Кримпер+стриппер

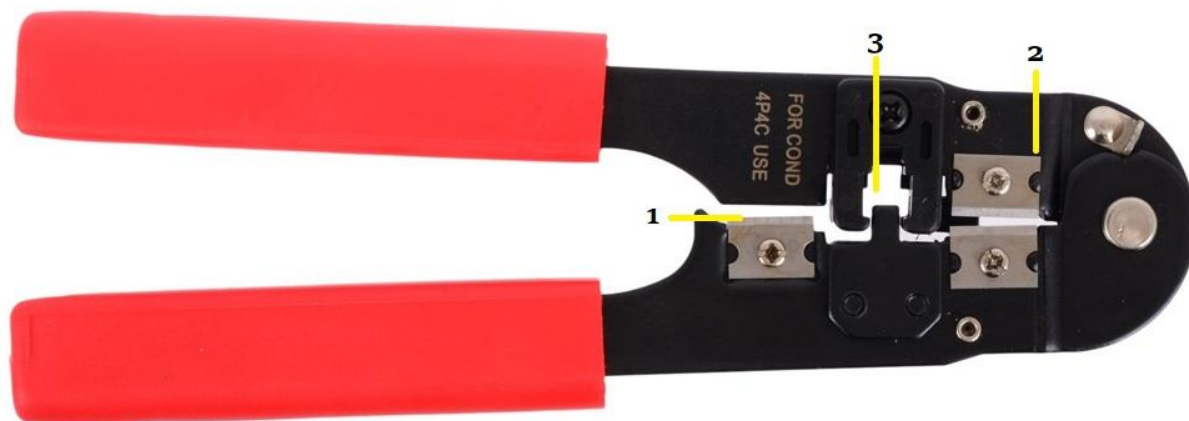

2. Используя ножницы кримпера (1) отрежьте нужную длину кабеля ШТЛП-4, например, 20 см.
3. Используя стриппер (2) зачистите провод от изоляции примерно на 1 см с двух сторон:



4. Вставьте оголенные жилы в вилки с двух сторон (провода укладываются в слоты вилки) **Порядок проводов в вилке должен быть одинаковый с обеих сторон кабеля!**

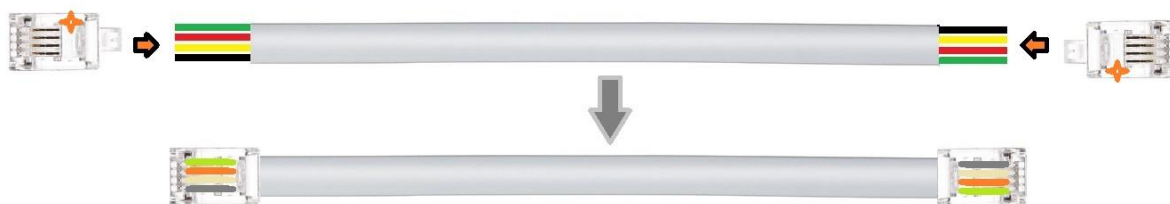

5. Вставьте кабель вилкой в кримпер (3), затем сильно зажмите его. Повторите для второй вилки.

Внимание! Следите за тем, чтобы зубчики кримпера вдавливали именно металлические зубчики вилки. Используйте регулировочные винты кримпера для выравнивания.

Готово! Можно использовать провод для соединения датчиков и устройств.